


# SECOLO CARGO-BIKE BOX

SECOLO Smart Locks schützen Ihr Transportgut

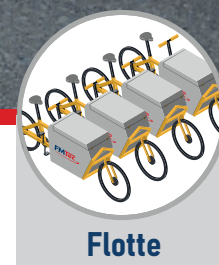

## Cargo-Bikes.

Die flexible, sichere und umweltschonende Variante des Transportes.

Cargo-Bike - das Transportfahrrad hat sich zum e-Cargo-Bike gewandelt, was den Einsatz noch effizienter macht. Denn durch den elektrischen Antrieb können grössere Lasten mit höherer Geschwindigkeit transportiert werden. Bei Transportgütern wie Paketen, Akten, Dokumenten oder Wertgegenständen spielt die Sicherheit eine wichtige Rolle. Immer dann, wenn ein Teil der Lieferung an einen Empfänger übergeben wird, steht das e-Cargo-Bike mit der restlichen Ladung unbeaufsichtigt am Strassenrand. Dabei gilt es, die Ladung vor Diebstahl oder Spionage zu schützen.

Das SECOLO System ist durch seine unglaubliche Skalierbarkeit die ideale Lösung für einzelne Lastenräder oder Cargo-Bike Flotten. Das SECOLO Smart Lock ermöglicht das Aktivieren von Zugriffsrechten direkt am Schloss, wodurch keine Software erforderlich ist. Bei Flotten von Cargo-Bikes kommt die SECOLO Management Software zum Einsatz, mit der alle Parameter und Zugriffsrechte schnell und bequem direkt von der PC-Arbeitsstation eingestellt werden können. Es kann bei Bedarf auch ein GPS-Tracker angebracht werden, damit die aktuelle Position sichtbar ist und die Touren dokumentiert werden.


# SECOLO CARGO-BIKE BOX

SECOLO Smart Locks schützen Ihr Transportgut



## Stand-Alone Cargo-Bike

- > Unsere Schlösser können auch ohne Software über die Tastatur programmiert werden und sind somit als Stand-Alone Lösung einsetzbar.
- > Einfache Handhabung: PIN-Code eingeben oder RFID-Karte bzw. Schlüsselanhänger hinhalten.
- > Hohe Sicherheit: Zugriffsrechte (vom einfachen PIN-Code bis zur RFID-Karte + PIN) sowie die Überwachung der „Deckel offen Zeit“ können eingestellt werden.
- > Das SECOLO Smart Lock verriegelt automatisch, sobald der Deckel zu ist.
- > Versäumt man es, den Deckel rechtzeitig zu schließen, erfolgt eine Alarmierung.

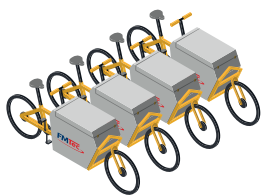

## Cargo-Bike Flotten

- > Einfaches Management der Zugriffsrechte über die intuitive SECOLO Software.
- > In unserer Software können zeitlich begrenzte Rechte vergeben werden.
- > Das SECOLO Smart Lock verriegelt automatisch, sobald der Deckel zu ist.
- > Versäumt man es, den Deckel rechtzeitig zu schließen, erfolgt eine Alarmierung.
- > Das System dokumentiert, wer zu welchem Zeitpunkt Behälter entriegelt bzw. geöffnet hat.
- > GPS- und/oder RFID-Tracking ermöglichen das Protokollieren der Fahrstrecken.
- > Je nach eingesetzter Technologie können Mitarbeiterausweise zur Entriegelung verwendet werden.
- > Über sogenannte Marker können örtliche Bereiche (bis zu 1m<sup>2</sup> klein) definiert werden, an denen der Behälter entriegelt werden kann. Verlässt das Cargo-Bike diesen Bereich sind alle Karten und Codes gesperrt.

## Die SECOLO Vorteile

### Hohe Investitionssicherheit

Beim Umstieg von Stand-Alone auf die vernetzte Version kann die bestehende Hardware weiterverwendet werden.

### Hervorragender Diebstahlschutz

Hohe Aufbruchfestigkeit (4000 N / ca. 400 kg)

### Robust & Langlebig

Das SECOLO Smart Lock ist erschütterungsbeständig, einfach zu integrieren und bietet eine patentierte Schliesstechnologie.

### Immer bestens informiert

Vollständige Dokumentation aller Ereignisse (Entriegelung, Alarm, etc.)

### Freie Wahl der Identifikationsmethode

Identifikation über Pin-Code- und / oder RFID-Chip (Karte, Schlüsselanhänger, Armband)

### Effizient & Komfortabel

- > Automatisches Verschließen des Deckels
- > Verwaltung aller Cargo-Bike-Boxen im SECOLO-System
- > Einfaches Löschen oder Ersetzen verlorener RFID-Chips
- > Kabelloses Daten-Update
- > Durch den Einsatz von RFID-Technologie ist das Schloss wasser- und schmutzunempfindlich (besonders wichtig für die Nutzung im Außenbereich)



Bei diesem Produkt kann ein GPS-Tracker integriert werden.